



Nutriciel

Documentation du module

TRAÇABILITÉ

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	3
1. TRAÇABILITÉ	5


1. TRAÇABILITÉ

Ce menu a pour but de visualiser la traçabilité aussi bien ascendante que descendante des produits, les différentes données de chaque procédé (défauts, examens, paramètres, contrôles, mobiles, historique antérieur et postérieur) ainsi que les historiques par cellule.


À partir du portail d'accès aux programmes, sélectionnez **Outils > Traçabilité**.

The screenshot shows a web application window titled "Traçabilité". On the left is a table with the following columns: "Date", "Procédé", "Code matière", "Matière", "Numéro de lot", and "Lot orig". The table is currently empty. On the right is a search panel titled "1. Recherche des Lots à tracer". It includes a language dropdown set to "Français", and several input fields: "Matière" (dropdown), "Procédé" (dropdown), "Du :" (date field with "17/03/2017"), "Au :" (date field with "17/03/2017"), "Numéro de Lot" (text field), and "Lot Origine" (text field). Below these fields is a blue button labeled "Afficher".

VISUALISER LES TRAÇABILITÉS

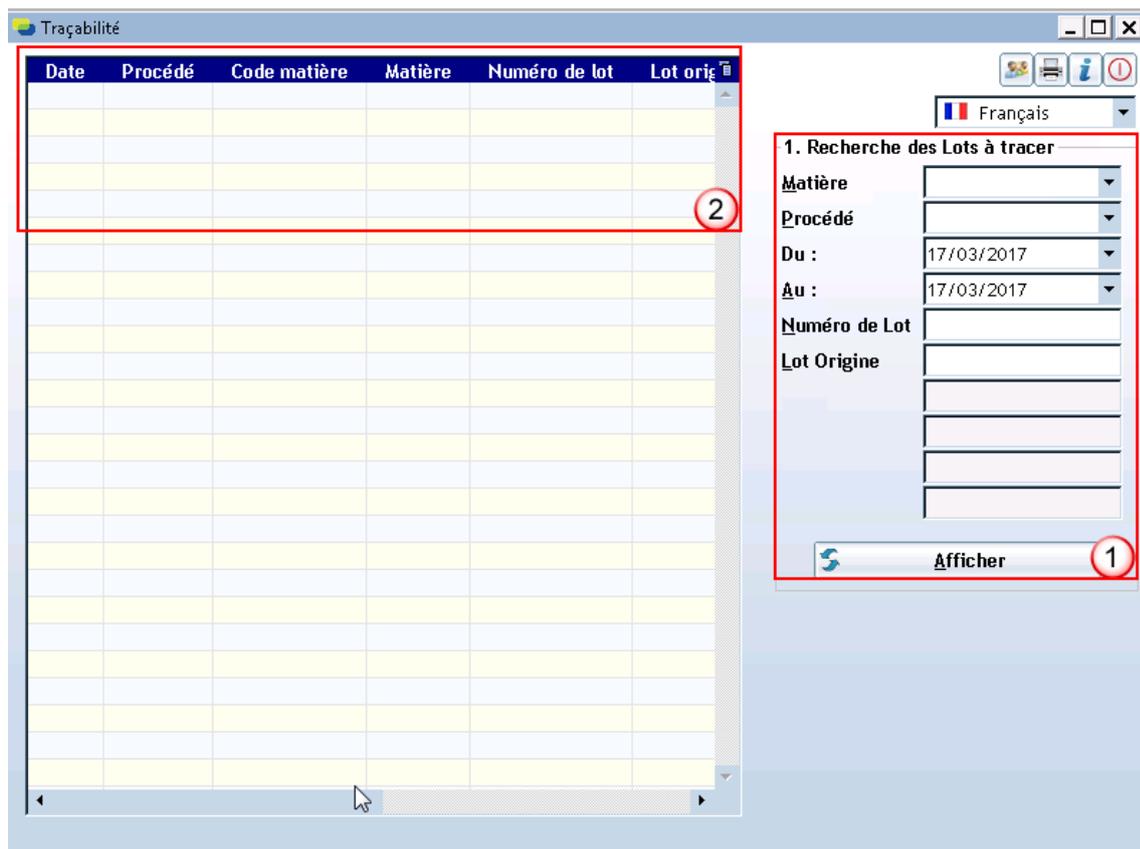

VISUALISER LA LISTE DES LOTS À TRACER

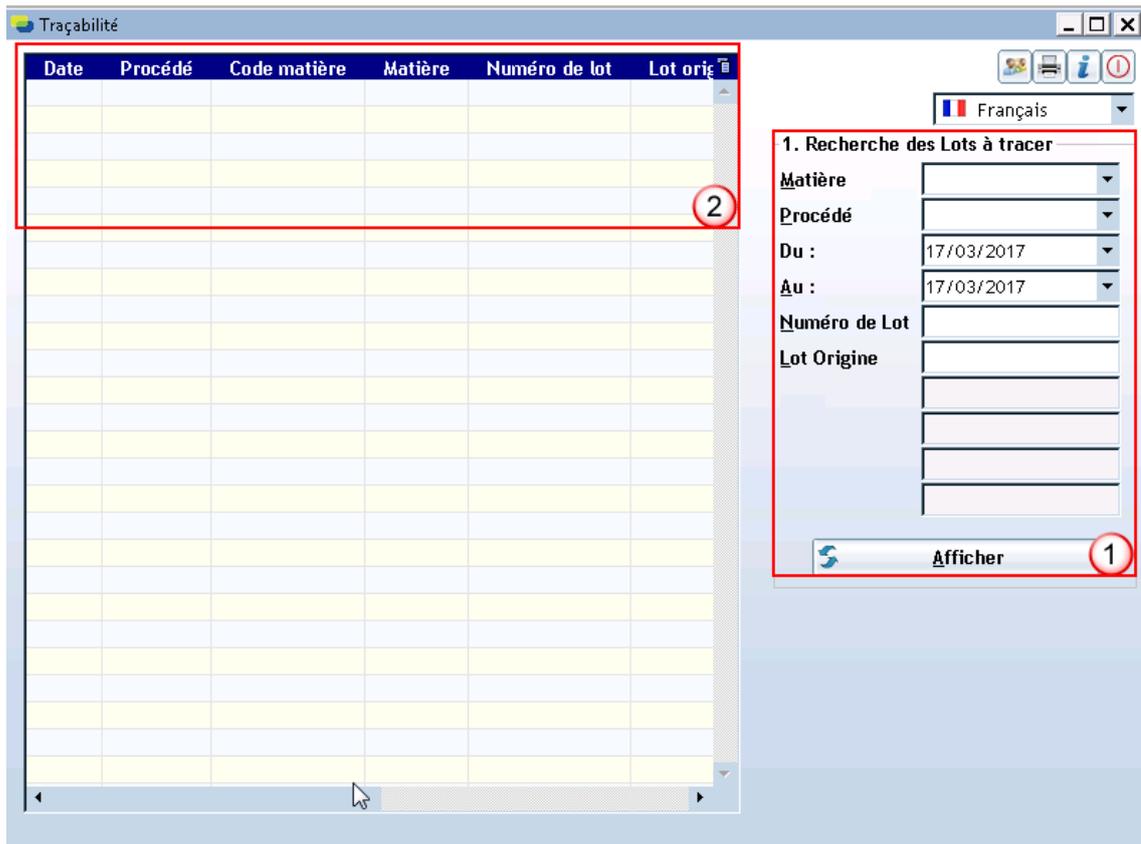

La zone 1 comprend divers critères de sélection permettant de trouver le lot à tracer.

La période de recherche est obligatoire.

On peut choisir une période de recherche seule ou sélectionner en plus la matière, le procédé, le numéro de lot ou celui d'origine.

 A la sélection d'un procédé, les 4 derniers champs de la zone 1 deviennent actifs. Ils sont dynamiques et dépendent des données inscrites dans la base de données du client. Trois nouveaux champs de sélection sont alors disponibles en addition de la période. Le dernier, dynamique comme les trois précédents, est plus particulier. Il s'agit d'un critère de sélection unique pour un lot. On peut donc retrouver le lot concerné sans préciser la date, le logiciel se charge de retrouver la période de recherche correspondant.

1. Dans la zone 1, affinez votre recherche de lots à tracer par la sélection de critères spécifiques.

2. Cliquez sur le bouton .

La zone 2 affiche les lots correspondant aux critères de sélection, comme dans l'exemple ci-dessous.

Traçabilité

Date	Procédé	Code matière	Matière
26/04/2016 00:00:06	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:09:14	Dosage	VLT00023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:13:47	Granul1	TOS00240/00	SYNCHRO BASE GRANU
26/04/2016 00:17:57	Dosage	VLT00023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:22:13	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:30:44	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:38:16	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:43:26	Expedition Vrac	B1557G0	ALICART DES HIRONDE
26/04/2016 00:44:57	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:45:55	Expedition Vrac	B0564H0	PANACH'18 MIRABEE -
26/04/2016 00:51:16	Expedition Vrac	V0324F0	NATURA PONTE MEDIU
26/04/2016 01:02:33	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:09:40	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:13:22	Granul1	VLT00023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 01:25:22	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:06:43	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:16:57	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:23:45	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL G
26/04/2016 03:31:46	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL G
26/04/2016 03:43:10	Dosage	B0526G0	CARTALIM 120010 VL G
26/04/2016 03:58:52	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:05:05	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:10:03	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:16:48	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:22:10	Dosage	VOU36014/00	VOLAILLE UNIQUE FOS
26/04/2016 04:26:19	Granul1	B0985G00081	CARTALIM 111043

1. Recherche des Lots à tracer

Matière: []
 Procédé: []
 Du: 26/04/2016
 Au: 23/03/2017
 Numéro de Lot: []
 Lot Origine: []

Afficher

2. Recherche de la traçabilité

Ascendant (selected)
 Descendant
 Paramétrages des zones
 Niveau de recherche: 1

Afficher les Résultats

Le lot origine correspond au lot fournisseur et fonctionne avec les dates.

VISUALISER UNE TRAÇABILITÉ SIMPLIFIÉE OU DÉTAILLÉE


Après avoir suivi la procédure ci-dessus de visualisation de la liste des lots et obtenu la fenêtre suivante, procédez comme suit :

Date	Procédé	Code matière	Matière
26/04/2016 00:00:06	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:09:14	Dosage	VLTO0023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:13:47	Granul1	TOS00240/00	SYNCHRO BASE GRANU
26/04/2016 00:17:57	Dosage	VLTO0023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:22:13	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:30:44	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:38:16	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:43:26	Expedition Vrac	B1557G0	ALICART DES HIRONDE
26/04/2016 00:44:57	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:45:55	Expedition Vrac	B0564H0	PANACH'18 MIRABEE -
26/04/2016 00:51:16	Expedition Vrac	V0324F0	NATURA PONTE MEDIU
26/04/2016 01:02:33	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:09:40	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:13:22	Granul1	VLTO0023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 01:25:22	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:06:43	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:16:57	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:23:45	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL C
26/04/2016 03:31:46	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL C
26/04/2016 03:43:10	Dosage	B0526G0	CARTALIM 120010 VL C
26/04/2016 03:58:52	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:05:05	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:10:03	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:16:48	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:22:10	Dosage	VOU36014/00	VOLAILE UNIQUE F00
26/04/2016 04:26:19	Granul1	B0985G00081	CARTALIM 111043

1. Dans la zone 2, sélectionnez le lot pour lequel vous souhaitez visualiser une traçabilité simplifiée.
2. Dans la zone 1, choisissez un critère de recherche descendant ou ascendant. Si vous choisissez **descendant**, le tableau affichera le ou les lots d'origine. Si vous choisissez **ascendant**, le tableau affichera le ou les lots de destination.
3. Sélectionnez le niveau de recherche. Ce niveau correspond au nombre de mouvements à visualiser. Par exemple, un niveau suffit à visualiser un mouvement d'entrée ou de sortie de stock mais 5 niveaux sont nécessaires pour remonter jusqu'à un dosage à partir de l'expédition.

4. Cliquez sur le bouton  **Afficher les Résultats**


La fenêtre suivante s'affiche :

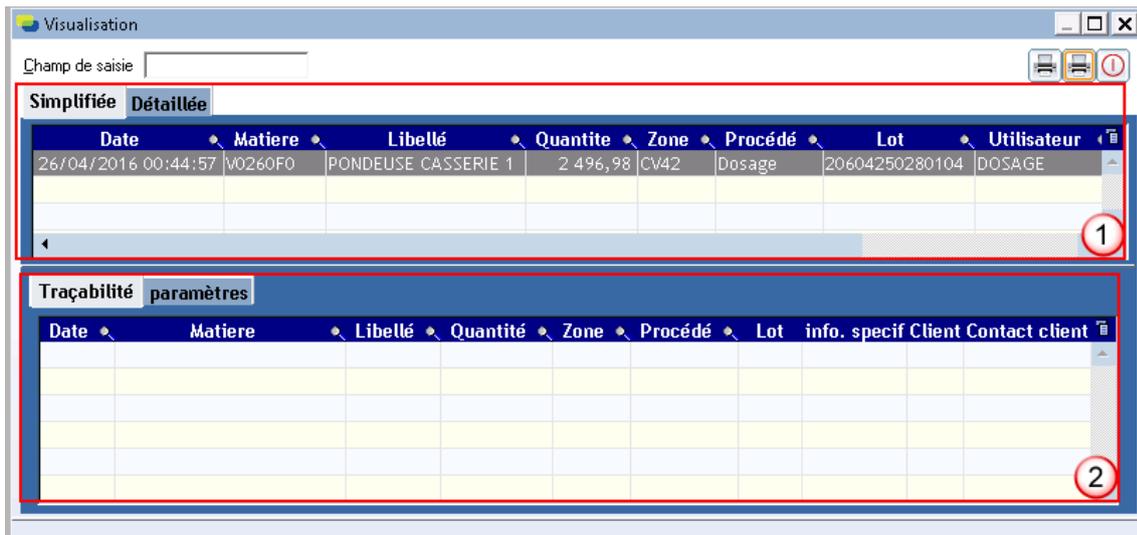

La zone 1 affiche par défaut la traçabilité simplifiée recherchée.

5. La traçabilité simplifiée affichée correspond aux paramètres spécifiés dans l'onglet **Paramètres** de la zone 2. Pour les visualiser, cliquez sur cet onglet.

La fenêtre suivante s'affiche :

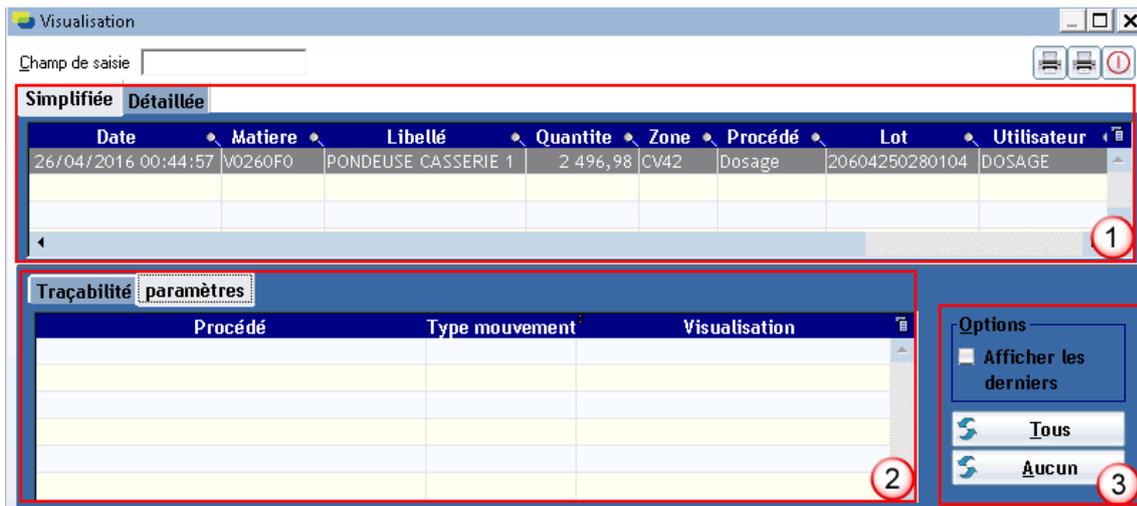

Par défaut, les procédés ou entrées/sorties affichés en zone 2 sont ceux utilisés pour la recherche de traçabilité en cours. D'autres options d'affichage sont disponibles dans la zone 3 :


- vous pouvez cocher la case **Afficher les derniers** pour ne visualiser que les derniers de chaque chemin.

- vous pouvez cliquer sur le bouton de rafraîchissement de l'affichage  **Tous** pour afficher tous les éléments de la traçabilité.

- vous pouvez cliquer sur le bouton de rafraîchissement  **Aucun** pour n'afficher aucun procédé et remettre l'affichage à zéro.

6. Pour obtenir l'affichage de la traçabilité détaillée, cliquez sur l'onglet **Détaillée** dans la zone 1.

La fenêtre suivante s'affiche :

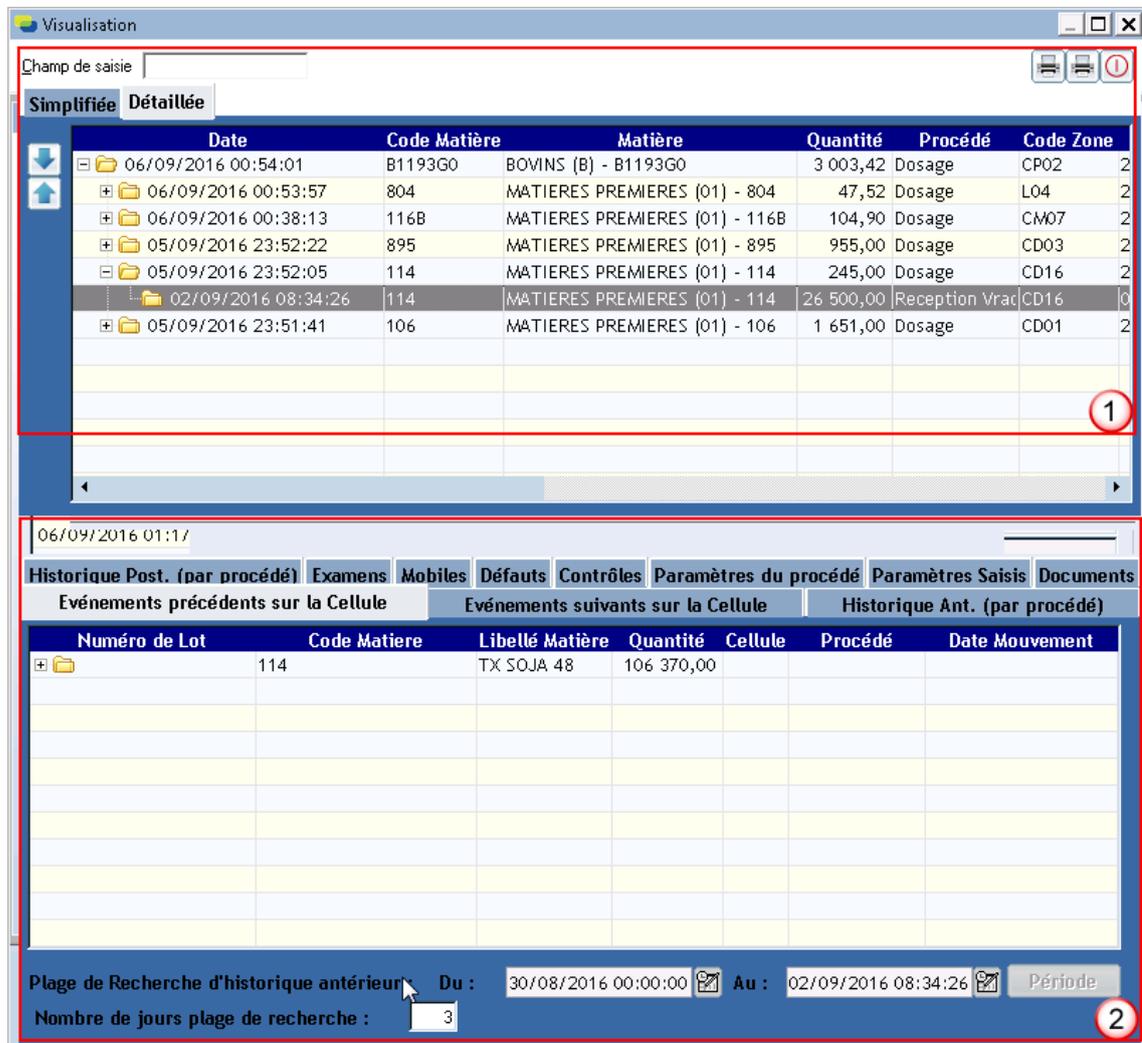

The screenshot shows a software window titled 'Visualisation'. At the top, there is a search field and a 'Champ de saisie' box. Below this, there are two tabs: 'Simplifiée' and 'Détaillée', with 'Détaillée' being the active tab. The main area contains a table with the following columns: Date, Code Matière, Matière, Quantité, Procédé, and Code Zone. The table lists several entries with dates ranging from 02/09/2016 to 06/09/2016. A red circle labeled '1' highlights the bottom right corner of this table. Below the table, there is a date field showing '06/09/2016 01:17'. Underneath, there are several tabs: 'Historique Post. (par procédé)', 'Examens', 'Mobiles', 'Défauts', 'Contrôles', 'Paramètres du procédé', 'Paramètres Saisis', and 'Documents'. The 'Historique Post. (par procédé)' tab is active, showing a sub-table with columns: Numéro de Lot, Code Matière, Libellé Matière, Quantité, Cellule, Procédé, and Date Mouvement. The first row in this sub-table shows '114', 'TX SOJA 48', and '106 370,00'. At the bottom of the window, there is a search section with fields for 'Plage de Recherche d'historique antérieur', 'Du : 30/08/2016 00:00:00', 'Au : 02/09/2016 08:34:26', and 'Période'. A 'Nombre de jours plage de recherche' field is set to '3'. A red circle labeled '2' highlights the bottom right corner of this search section.

La zone 1 affiche l'arborescence complète de la traçabilité. Le bouton  permet de dérouler cette arborescence lorsque plusieurs événements sont affichés alors que le bouton  permet de l'enrouler.

Les onglets de la zone 2 affichent les informations relatives au lot sélectionné dans la zone 1, classées par catégorie.

Traçabilité

Date	Procédé	Code matière	Mati
26/04/2016 00:00:06	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:09:14	Dosage	VLTO0023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:13:47	Granul1	TOS00240/00	SYNCHRO BASE GRANU
26/04/2016 00:17:57	Dosage	VLTO0023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:22:13	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:30:44	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:38:16	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:43:26	Expedition Vrac	B1557G0	ALICART DES HIRONDE
26/04/2016 00:44:57	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:45:55	Expedition Vrac	B0564H0	PANACH'18 MIRABEE -
26/04/2016 00:51:16	Expedition Vrac	V0324F0	NATURA PONTE MEDIU
26/04/2016 01:02:33	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:09:40	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:13:22	Granul1	VLTO0023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 01:25:22	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:06:43	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:16:57	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:23:45	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL C
26/04/2016 03:31:46	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL C
26/04/2016 03:43:10	Dosage	B0526G0	CARTALIM 120010 VL C
26/04/2016 03:58:52	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:05:05	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:10:03	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:16:48	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:22:10	Dosage	VOU36014/00	VOLAILE UNIQUE F00
26/04/2016 04:26:19	Granul1	B0985G00081	CARTALIM 111043

1. Recherche des Lots à tracer

Matière

Procédé

Du : 26/04/2016

Au : 23/03/2017

Numéro de Lot

Lot Origine

Afficher

2. Recherche de la traçabilité

Ascendant

Descendant

Paramétrages des zones

Niveau de recherche 1

Afficher les Résultats

3. Dans la zone 2, sélectionnez le lot pour lequel vous souhaitez paramétrer les zones.

4. Dans la zone 1, cliquez sur le bouton Paramétrage des zones (



La fenêtre suivante s'affiche :

Paramétrage des zones

Recherche Tracabilité Oui Non

Type de Recherche FIFO Exhaustive

Tolérance en entrée 0,00

Tolérance en sortie 0,00

Code de la zone	Libellé	Tracabilité	Recherche	Tol. e
AD1	Stockage additifs 1 (Atelier Liquide)	O	F	
AD2	Stockage additifs 2 (Atelier Liquide)	O	F	
AD3	Stockage additifs 3 (Atelier Liquide)	O	F	
BENNE	BENNE TRANSFERT	O	F	
B01	Cellule Dosage BP2 B01	O	F	
B02	Cellule Dosage BP2 B02	O	F	
B03	Cellule Dosage BP2 B03	O	F	
B04	Cellule Dosage BP2 B04	O	F	
B1	Boisseau Broyage B1	O	F	
B2	Boisseau Broyage B2	O	F	
CASE1	Stockage à plat Case 1	O	F	
CASE10	Stockage à plat Case 10	O	F	
CASE11	Stockage à plat Case 11	O	F	
CASE12	Stockage à plat Case 12	O	F	
CASE13	Stockage à plat Case 13	O	F	

Valider Annuler

- Dans la zone 2, sélectionnez la zone à paramétrer puis cliquez sur le bouton .
- Dans la zone 1, indiquez si vous souhaitez faire une recherche de traçabilité sur cette zone ou non, effectuer une recherche en FIFO (First In First Out) ou exhaustive ou encore déterminer la tolérance en entrée ou en sortie.



Le schéma ci-dessous peut vous aider à choisir vos options si nécessaire :

Quantités

Entrées Sorties

Lot PF	FIFO pur	FIFO avec tolérances	Exhaustif
PF 01	A	A	A
PF 02	A	A,B	A,B
PF 03	A,B	A,B	A,B
PF 04	B	A,B	A,B,C
PF 05	B,C	B,C	A,B,C
PF 06	D	C,D	A,B,C,D

Cellule D15

- En bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton Validier.
- Si vous souhaitez modifier le paramétrage d'autres zones, renouvelez l'opération depuis l'étape 5 ci-dessus.

Les données de paramétrage sont conservées d'une session à l'autre.

IMPRIMER

IMPRIMER LA LISTE DES LOTS

Date	Procédé	Code matière	Matière
26/04/2016 00:00:06	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:09:14	Dosage	VLT00023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:13:47	Granul1	TOS00240/00	SYNCHRO BASE GRANU
26/04/2016 00:17:57	Dosage	VLT00023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 00:22:13	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:30:44	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:38:16	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:43:26	Expedition Vrac	B1557G0	ALICART DES HIRONDE
26/04/2016 00:44:57	Dosage	V0260F0	PONDEUSE CASSERIE 1
26/04/2016 00:45:55	Expedition Vrac	B0564H0	PANACH'18 MIRABEE -
26/04/2016 00:51:16	Expedition Vrac	V0324F0	NATURA PONTE MEDIU
26/04/2016 01:02:33	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:09:40	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 01:13:22	Granul1	VLT00023/00	SYNCHRO TOP GRANUL
26/04/2016 01:25:22	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:06:43	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:16:57	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 03:23:45	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL G
26/04/2016 03:31:46	Dosage	B0985G00081	CARTALIM 111043 VL G
26/04/2016 03:43:10	Dosage	B0526G0	CARTALIM 120010 VL G
26/04/2016 03:58:52	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:05:05	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:10:03	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:16:48	Dosage	VOJ34033/00	POULET PREABATTAG (
26/04/2016 04:22:10	Dosage	VOU36014/00	VOLAILLE UNIQUE FOS
26/04/2016 04:26:19	Granul1	B0985G00081	CARTALIM 111043

1. Cliquez sur le bouton  en haut de la fenêtre.


Une fenêtre de prévisualisation de la liste des lots s'ouvre.

2. Vous pouvez modifier l'aspect de votre impression en vous référant si nécessaire à la description des **Options d'impression** dans les procédures transversales.

3. Terminez en cliquant sur .

IMPRIMER UNE TRAÇABILITÉ SIMPLIFIÉE


1. Suivez les instructions de la procédure **Visualiser une traçabilité simplifiée ou détaillée** jusqu'à l'étape 4.

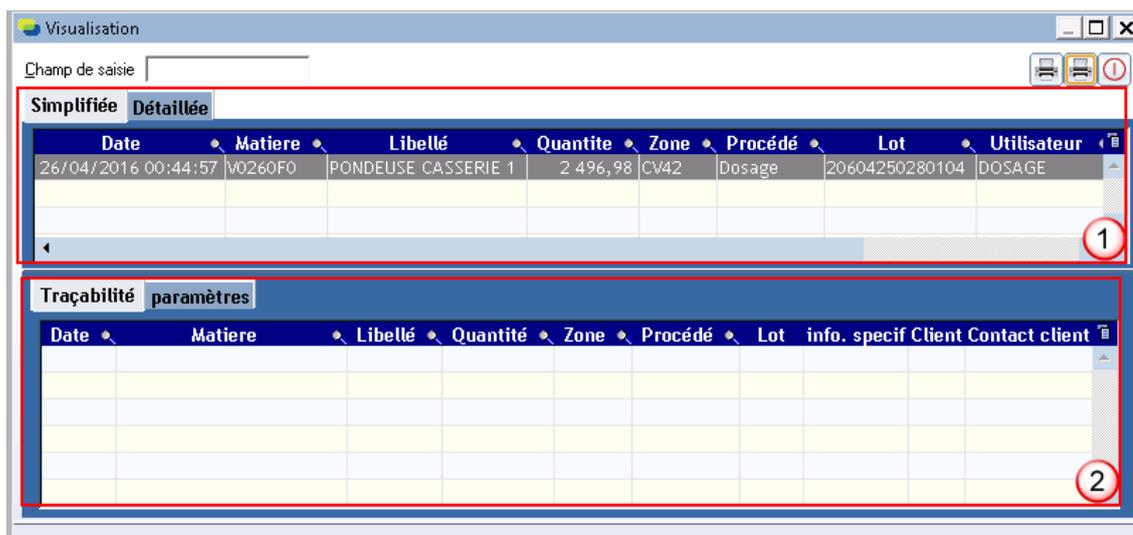

2. Au-dessus de la zone 1, cliquez sur le bouton  de gauche. La fenêtre de prévisualisation et d'options d'impression s'affiche.
3. Vous pouvez modifier l'aspect de votre impression en vous référant si nécessaire à la description des [Options d'impression](#) dans les procédures transversales.
4. Terminez en cliquant sur .


IMPRIMER UNE TRAÇABILITÉ DÉTAILLÉE

1. Suivez les instructions de la procédure [Visualiser une traçabilité simplifiée ou détaillée](#) jusqu'à l'étape 4.

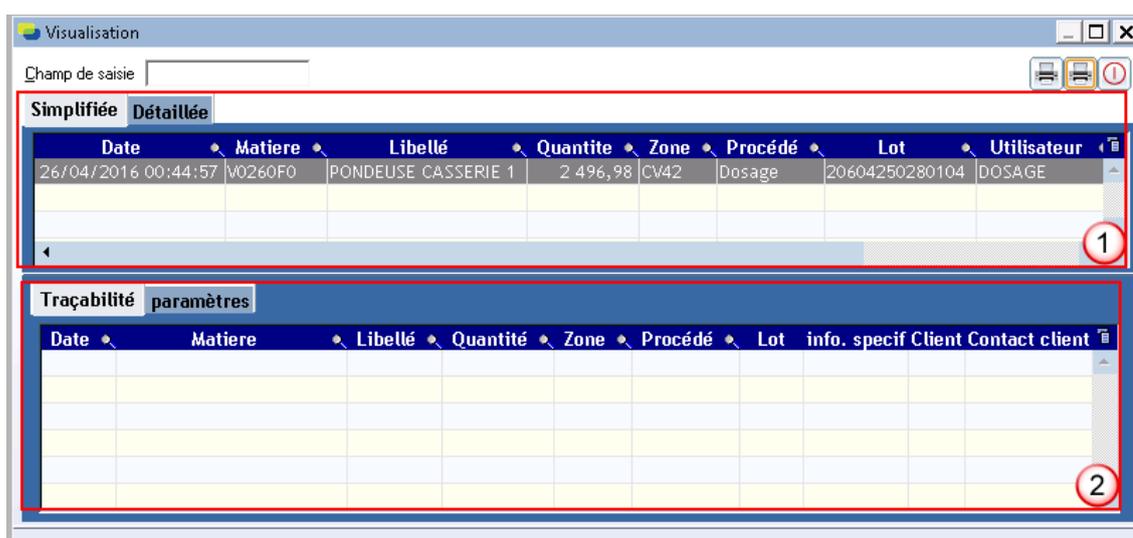

2. Cliquez sur le bouton  de droite.


La fenêtre suivante s'affiche :

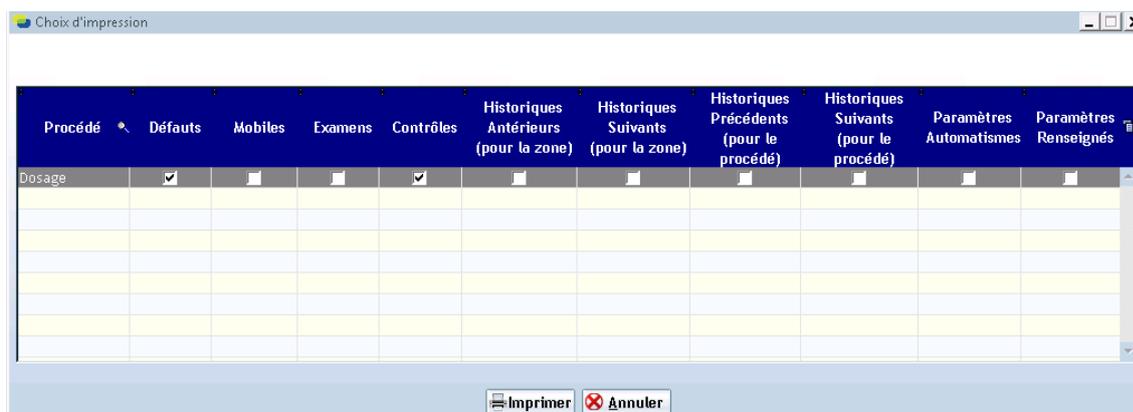

3. Sélectionnez les données que vous souhaitez imprimer en cochant les cases correspondant.

4. Cliquez sur le bouton  **Impressions**.

La fenêtre suivante s'affiche :

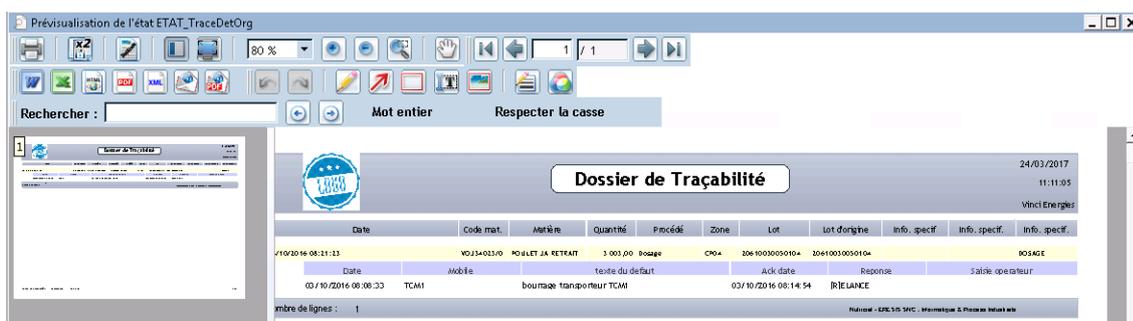

5. Vous pouvez modifier l'aspect de votre impression en vous référant si nécessaire à la description des **Options d'impression** dans les procédures transversales.

6. Terminez en cliquant sur .

ACCÉDER AUX HISTORIQUES OU CHANGER DE MODE DE RECHERCHE

1. Suivez les instructions pour visualiser une traçabilité détaillée (voir [Visualiser une traçabilité simplifiée ou détaillée](#)).
2. Sélectionnez le mouvement concerné.
3. Faites un clic droit.

Vous obtenez la fenêtre suivante :

Visualisation

Champ de saisie

Simplifiée **Détaillée**

Date	Code Matière	Matière	Quantité	Procédé	Code Zone
06/09/2016 00:54:01	B1193G0	BOVINS (B) - B1193G0	3 003,42	Dosage	CP02 2
06/09/2016 00:53:57	804	MATIERES PREMIERES (01) - 804	47,52	Dosage	L04 2
06/09/2016 00:38:13	116B	MATIERES PREMIERES (01) - 116B	104,90	Dosage	CM07 2
05/09/2016 23:52:22	895	MATIERES PREMIERES (01) - 895	955,00	Dosage	CD03 2
05/09/2016 23:52:05	114	MATIERES PREMIERES (01) - 114	245,00	Dosage	CD16 2
02/09/2016 08:34:26	114	MATIERES PREMIERES (01) - 114	26 500,00	Reception Vrac	CD16 0
05/09/2016 23:51:41	106	MATIERES PREMIERES (01) - 106	1 651,00	Dosage	CD01 2

06/09/2016 01:17

Historique Post. (par procédé) Examens

Événements précédents sur la Cellule

Numéro de Lot	Code Matière	Procédé	Date Mouvement
114			

amètres du procédé Paramètres Saisis Documents

la Cellule Historique Ant. (par procédé)

Plage de Recherche d'historique antérieur : Du : 30/08/2016 00:00:00 Au : 02/09/2016 08:34:26 Période

Nombre de jours plage de recherche : 3

Historique
Tracabilité Descendante
Sélectionner les colonnes...
Couper
Copier la ligne
Copier '114'
Tout copier
Coller
Exporter la table vers Excel...
Exporter la table vers Word...
Exporter la table vers XML...
Imprimer...
Graphique...

En plus des menus habituels de la plupart des tableaux (décrits dans la partie **Gestion des tableaux des procédures transversales**), vous avez accès aux menus **Historique** et **Tracabilité Descendante**.

Le menu **Historique** lance un sous-programme qui permet d'examiner plus en détail l'historique.

Le menu **Tracabilité Descendante** prépare le programme à la visualisation de la traçabilité descendante du lot sélectionné.



Ce document est fondé sur les informations disponibles au moment de sa publication. Bien que tout ait été fait pour que le contenu soit aussi précis que possible, il n'a pas la prétention de couvrir tous les détails existant dans le logiciel, ni de prévoir tous les cas. Actemium ne donne aucune garantie et n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude et le volume des informations contenues dans ce manuel. Le contenu de ce manuel demeure la propriété d'Actemium, qui se réserve le droit de le modifier, compléter ou corriger à tout moment.

Copyright © Actemium 2017 | Tous droits réservés

Version de ce document : 201705091906